


# Holophone H4 SuperMINI Technical information

## 接続例 ( ONKYO AV CONTROLLER 使用 )

Holophone H4-Super MINI の Dolby ProLogic 出力と ONKYO AV CONTROLLER の接続方法について。


### ONKYO AV CONTROLLER 背面図

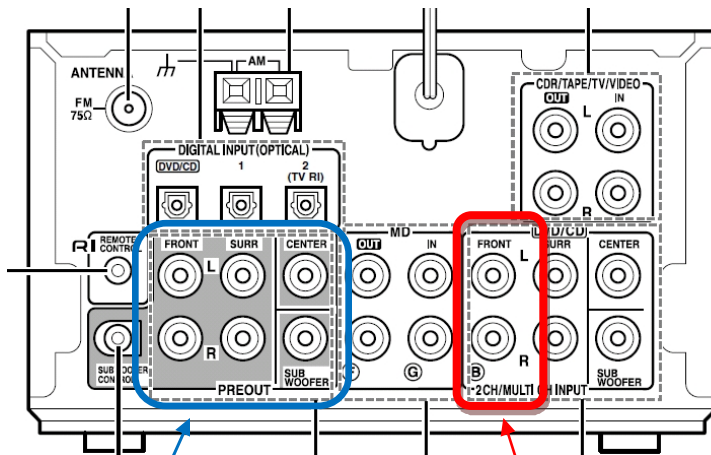

[DVD/CD FRONT L/R]に Dolby ProLogic 出力を接続します。接続には 3.5mm ミニジャックと Pin プラグの変換ケーブルが必要になります。

[PREOUT]から、サラウンド出力を取り出します。

### Holophone H4-Super MINI 外観図

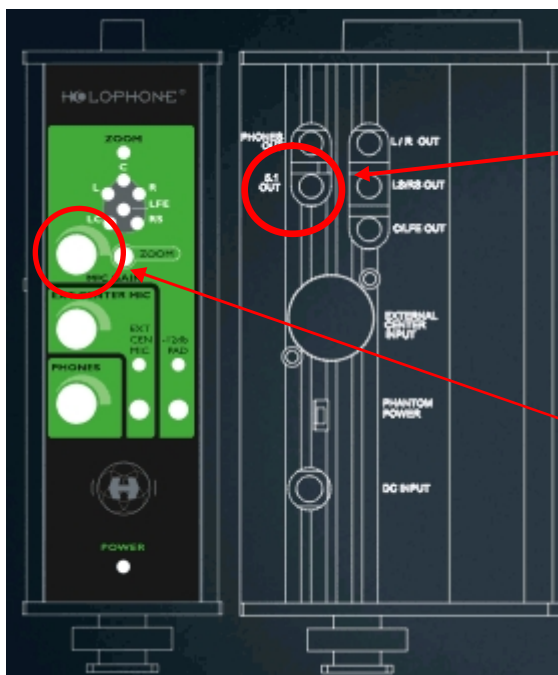


5.1OUT より、Dolby ProLogic 出力が 3.5mm のミニジャックで出力されています。この出力を、ONKYO AVCONTROLLER の [DVD/CD] FRONT L/R へ接続します。

MIC GAIN の調整します。

## ONKYO AV CONTROLLER の設定

入力素材を、 の「INPUT」ボタンで切り替え [ DVD ] にします。


の「SURROUND」ボタンでサラウンドモードを Dolby ProLogic に設定します。

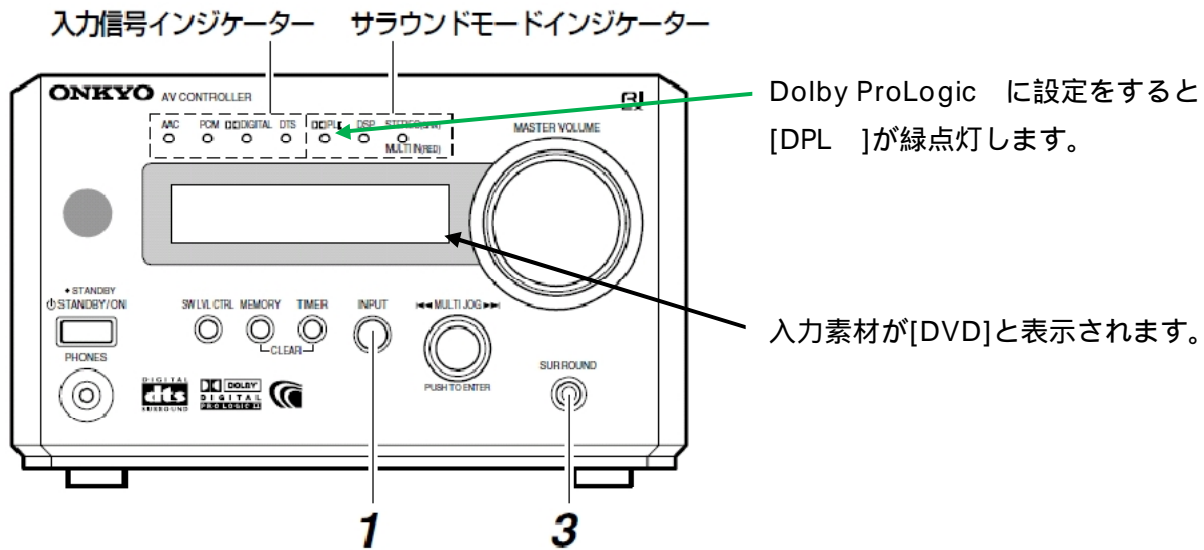

H4-Super MINI の 5.1 OUT レベルが低いため、AV CONTRPLLER の MASTER VOLUME をかなり上げる必要があります。

編集機の入力レベルを確認しながら、AV CONTRPLLER のレベル調整を行ってください。

## 接続例

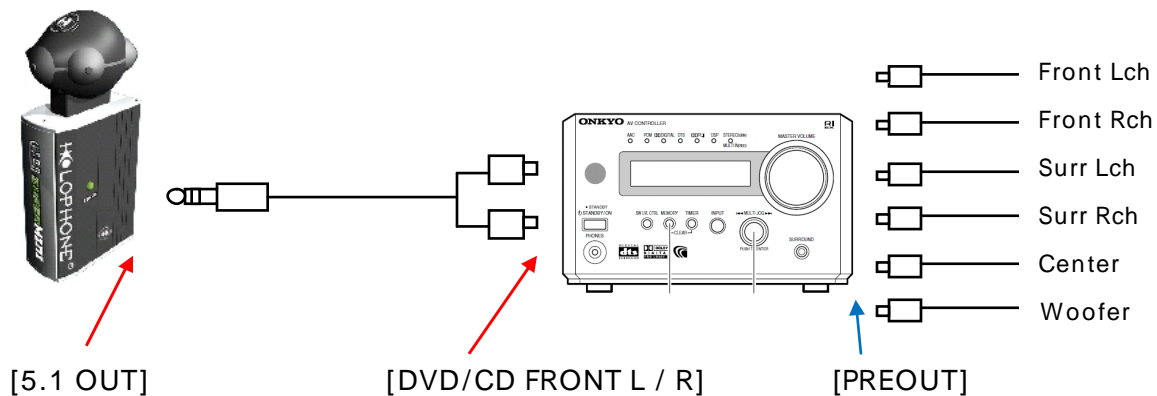

AV CONTRPLLER の出力側のケーブルは付属しておりません。

以下のピン配列を参考に、接続をお願い致します。

	Pin	XLR-3
Hot	Tip	2pin
GND	Sleeve	1,3pin